



Despiece técnico
Spare parts manual
Manuel de pièces de rchange

Modelos / Models:

WHC-502

WHC-502 T

WHC-502 T RC



Lavavajillas de capota

Hood type dishwashers

Lave-vaisselle à capo

Abril 2025 April

rev 102025

ÍNDICE / INDEX

MUEBLE / CABINET / MEUBLE	3
CAPOTA SIMPLE / SIMPLE HOOD / CAPOT SIMPLE	5
CAPOTA DOBLE / DOUBLE HOOD / CAPOT DOUBLE	7
COMPONENTES CUBA / TANK PARTS / COMPOSANTS DU CUVE	9
COMPONENTES CUBA B / TANK PARTS B / COMPOSANTS DU CUVE B	11
PORTAMANDOS / CONTROL PANEL / BANDEAU DE COMMANDES	13
PORTAMANDOS M/ CONTROL PANEL M/ BANDEAU DE COMMANDES M	15
PORTAMANDOS T/ CONTROL PANEL T/ BANDEAU DE COMMANDES T	17
PORTAMANDOS T M / CONTROL PANEL T M / BANDEAU DE COMMANDES T M	19
SISTEMA HIDRAULICO / HIDRAULIC SYSTEM / SYSTÈME HYDRAULIQUE	21
DISTRIBUIDOR INOX / S. STEEL DISPENSER / DISTRIBUTEUR INOX	23
DOSIFICADOR DE DETERGENTE / DET. DISPENSER / DOSSEUR DET.	25
RECUPERADOR DE ENERGIA / HEAT RECOVERY / RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR	27
REPUESTOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED SPARE PARTS / PIÈCE DE RECHANGE RECOMMANDÉ	29
PLANOS DE MONTAJE / ASSEMBLY DRAWINGS / PLAN DE MONTAGE	30
ESQUEMA ELÉCTRICO / ELECTRIC DIAGRAM / SCHÉMA ÉLECTRIQUE	

MENSAJE DE ADVERTENCIA / WARNING MESSAGE / MESSAGE D'AVERTISSEMENT

Los dibujos representados en este documento son orientativos y pueden no reproducir con exactitud las piezas en cuestión. Los aparatos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Asegúrese de consultar la última versión del despiece técnico y de pedir las piezas compatibles con su modelo según la fecha de fabricación.


IMPORTANTE. Repuestos recomendados marcados en color amarillo en las listas de repuestos que acompañan a cada una de las láminas.

The drawings shown in this document are for guidance and might not represent the parts accurately. The machinery is subject to change without prior notice. Please, ensure that this is the most recent revision of the spare parts manual, and that you are ordering suitable parts for your model considering its date of manufacture.

NOTE: The recommended spare parts are marked in yellow on the spare parts lists that come along with each drawing.


Les dessins figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif et peuvent ne pas représenter les pièces avec précision. La machine est sujette à changement sans préavis. Assurez-vous qu'il s'agit de la révision la plus récente du manuel des pièces de rechange et que vous commandez des pièces adaptées à votre modèle, compte tenu de sa date de fabrication.

PRÉAVIS. Les pièces de rechange recommandées sont indiquées en jaune sur les listes de pièces de rechange fournies avec chaque plan.

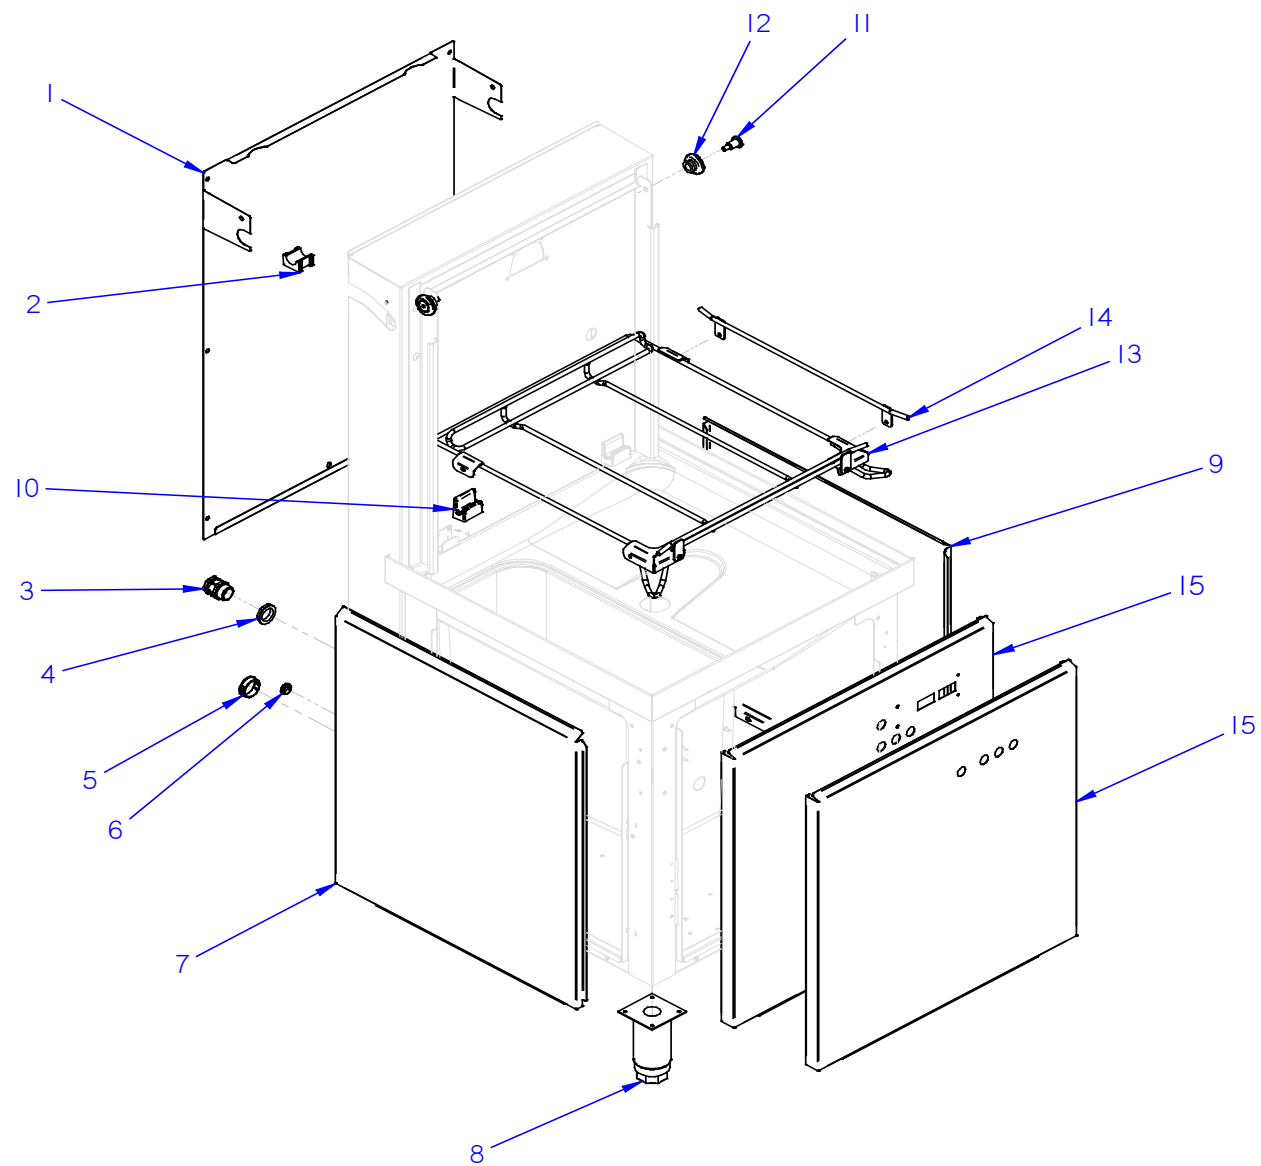


MUEBLE / CABINET / MEUBLE

[illegible]

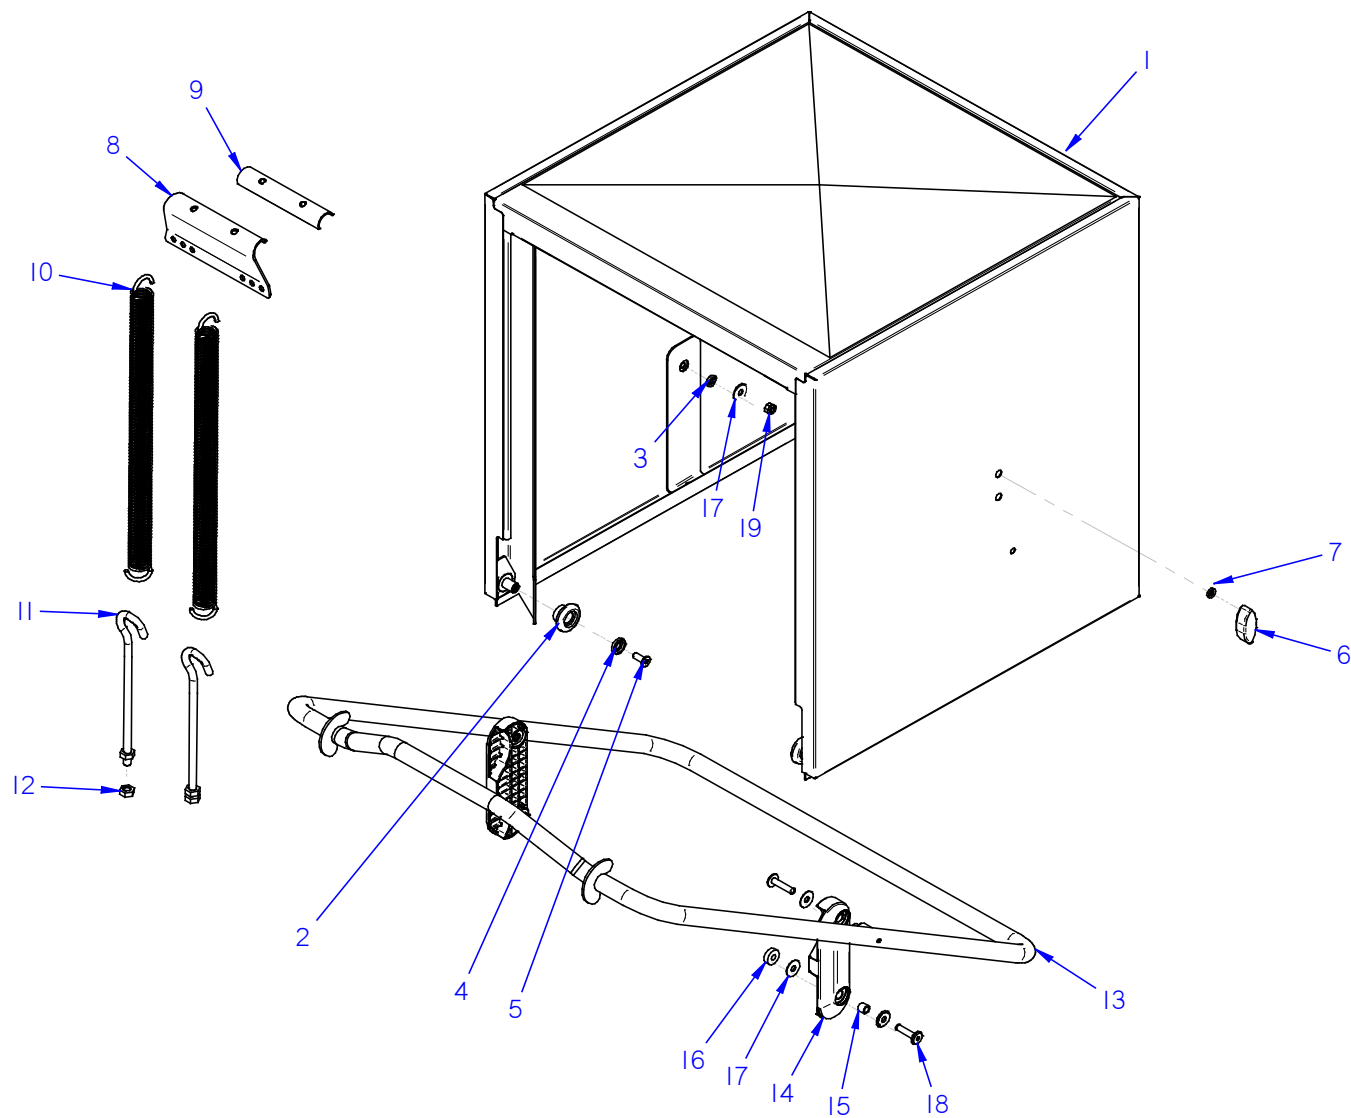

CAPOTA SIMPLE / SIMPLE HOOD / CAPOT SIMPLE

[illegible]

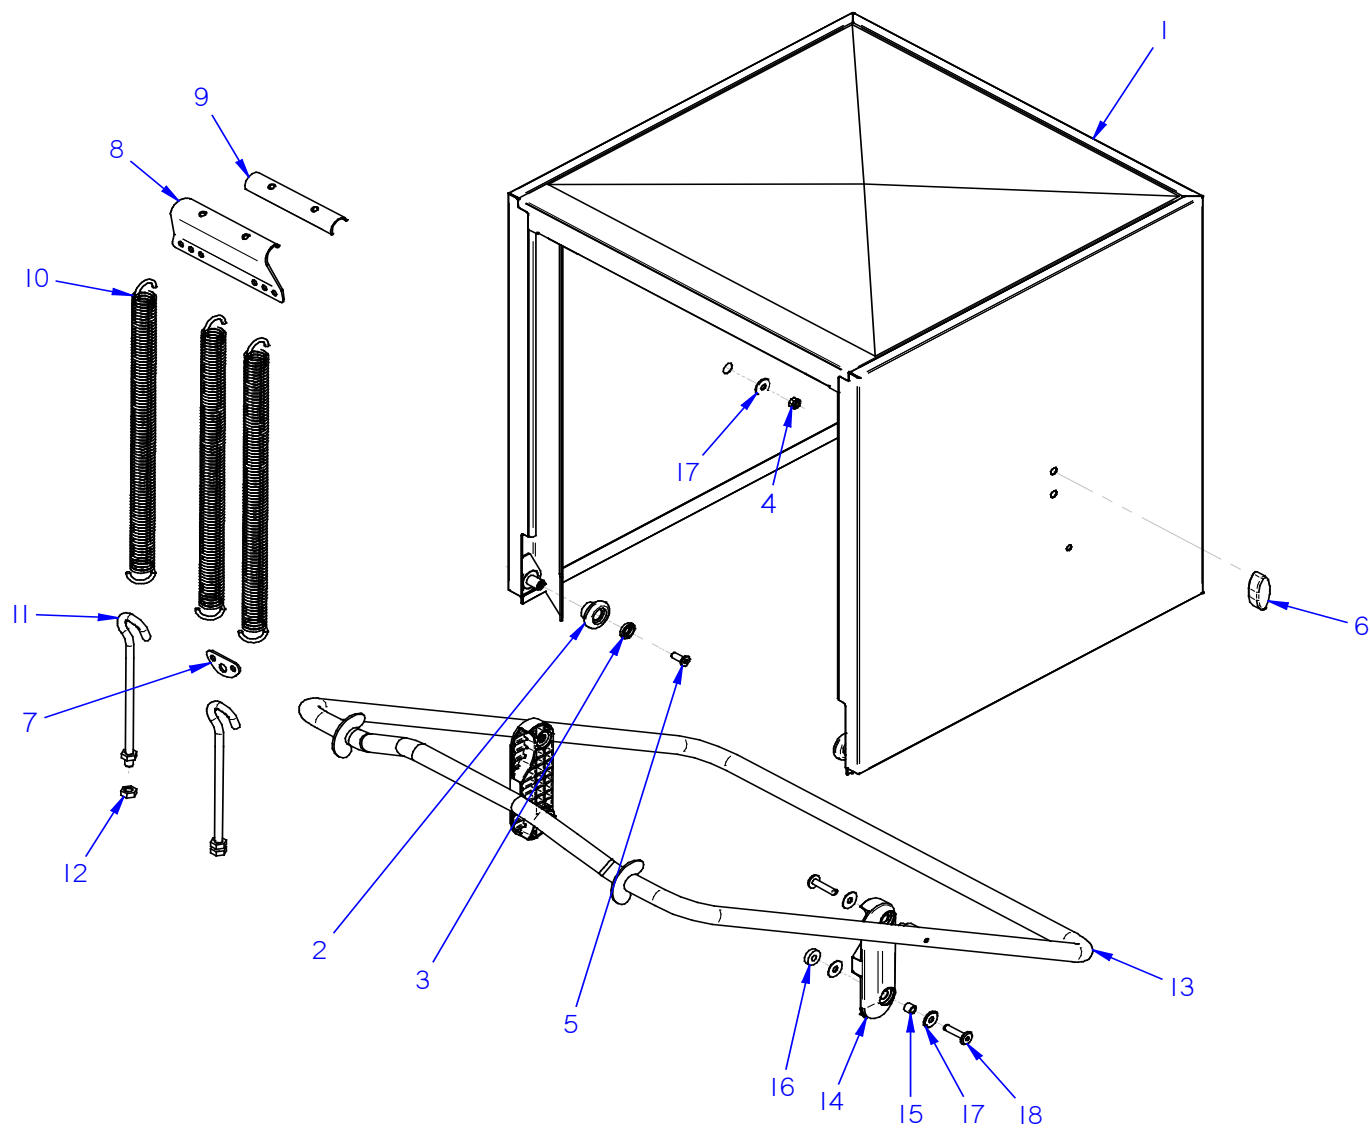

CAPOTA DOBLE / DOUBLE HOOD / CAPOT DOUBLE


WHC-502

P

CAPOTA DOBLE / DOUBLE HOOD / CAPOT DOUBLE


[illegible]

[illegible]

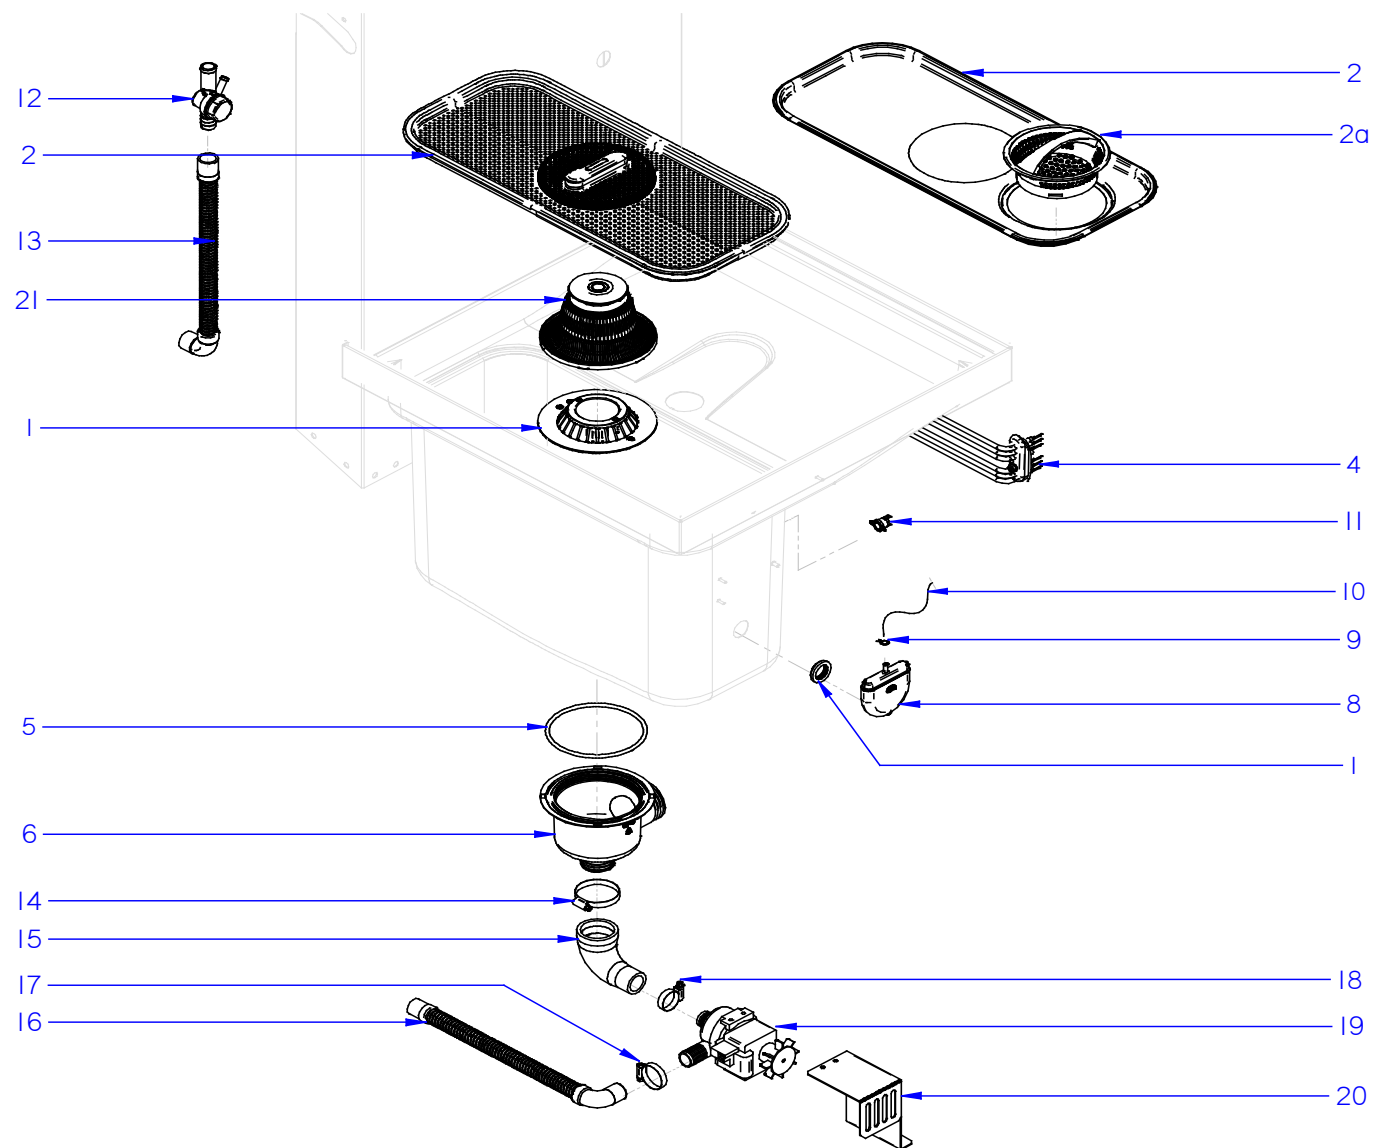


COMPONENTES CUBA B / TANK PARTS B / COMPOSANTS DU CUVE B

[illegible]

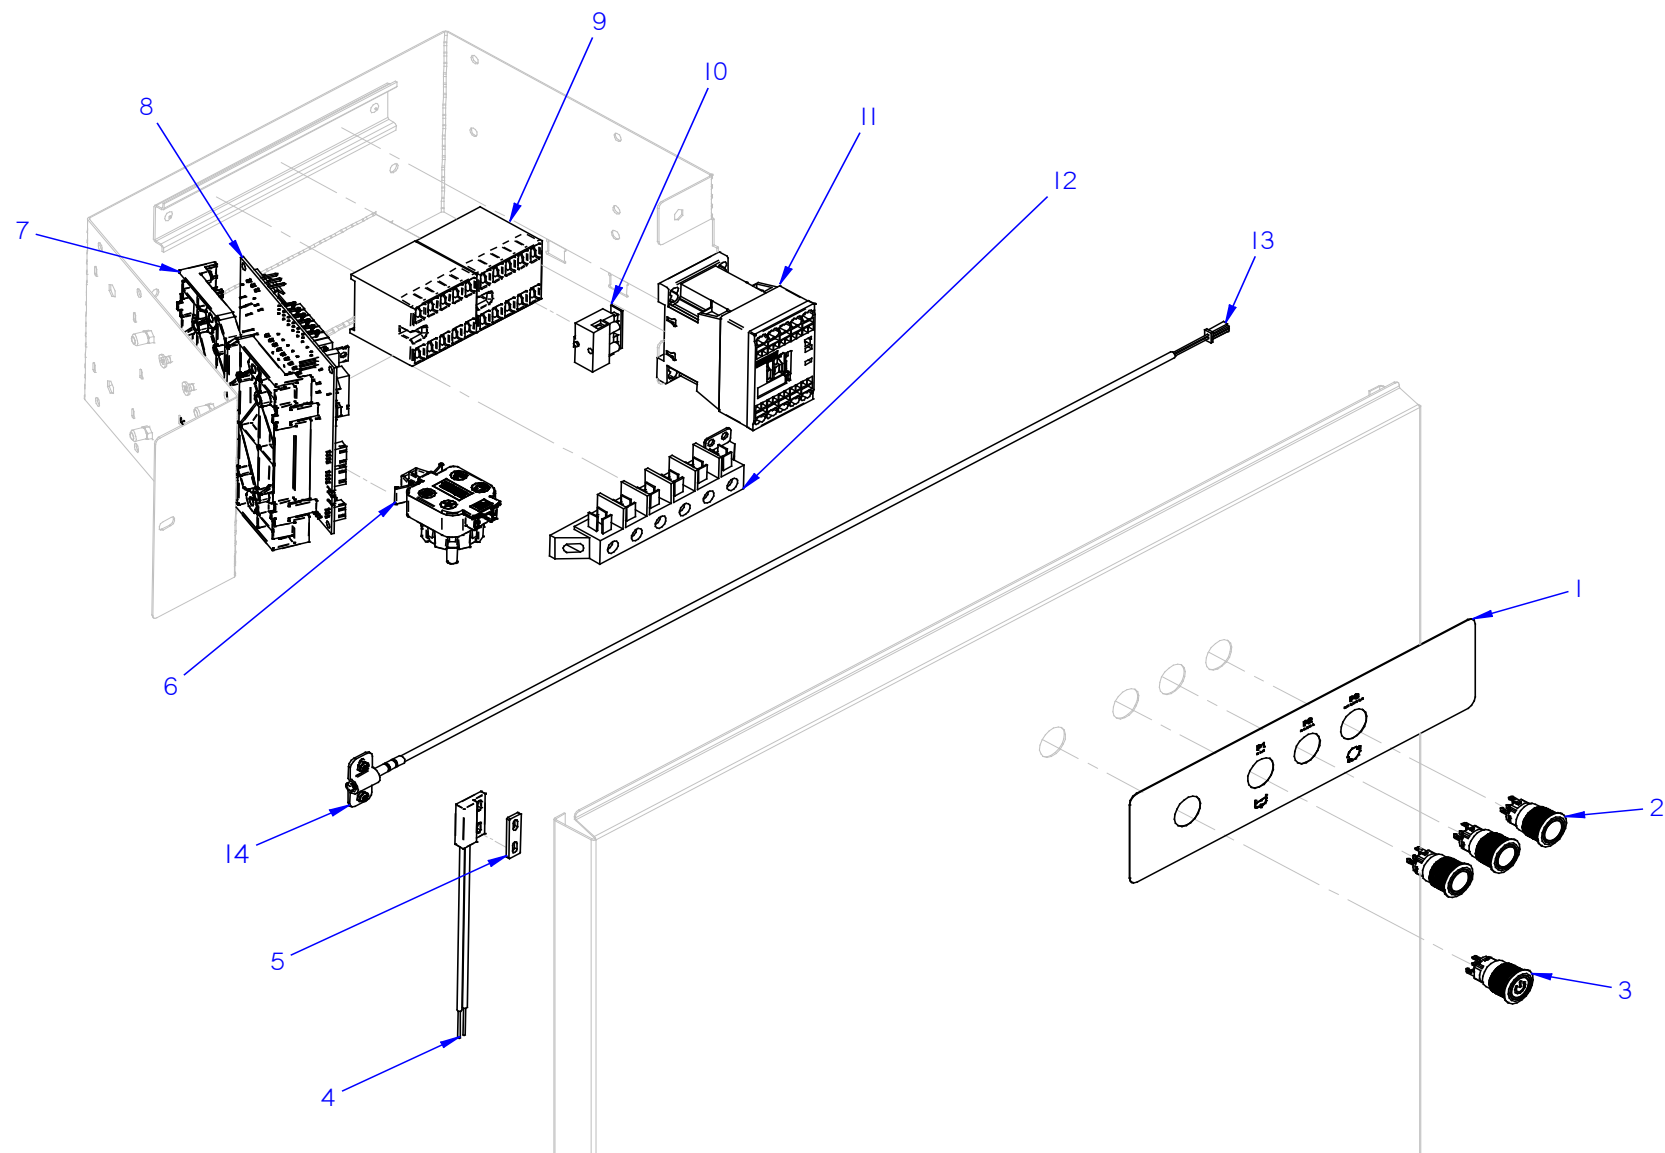

PORTAMANDOS / CONTROL PANEL / BANDEAU DE COMMANDES


[illegible]

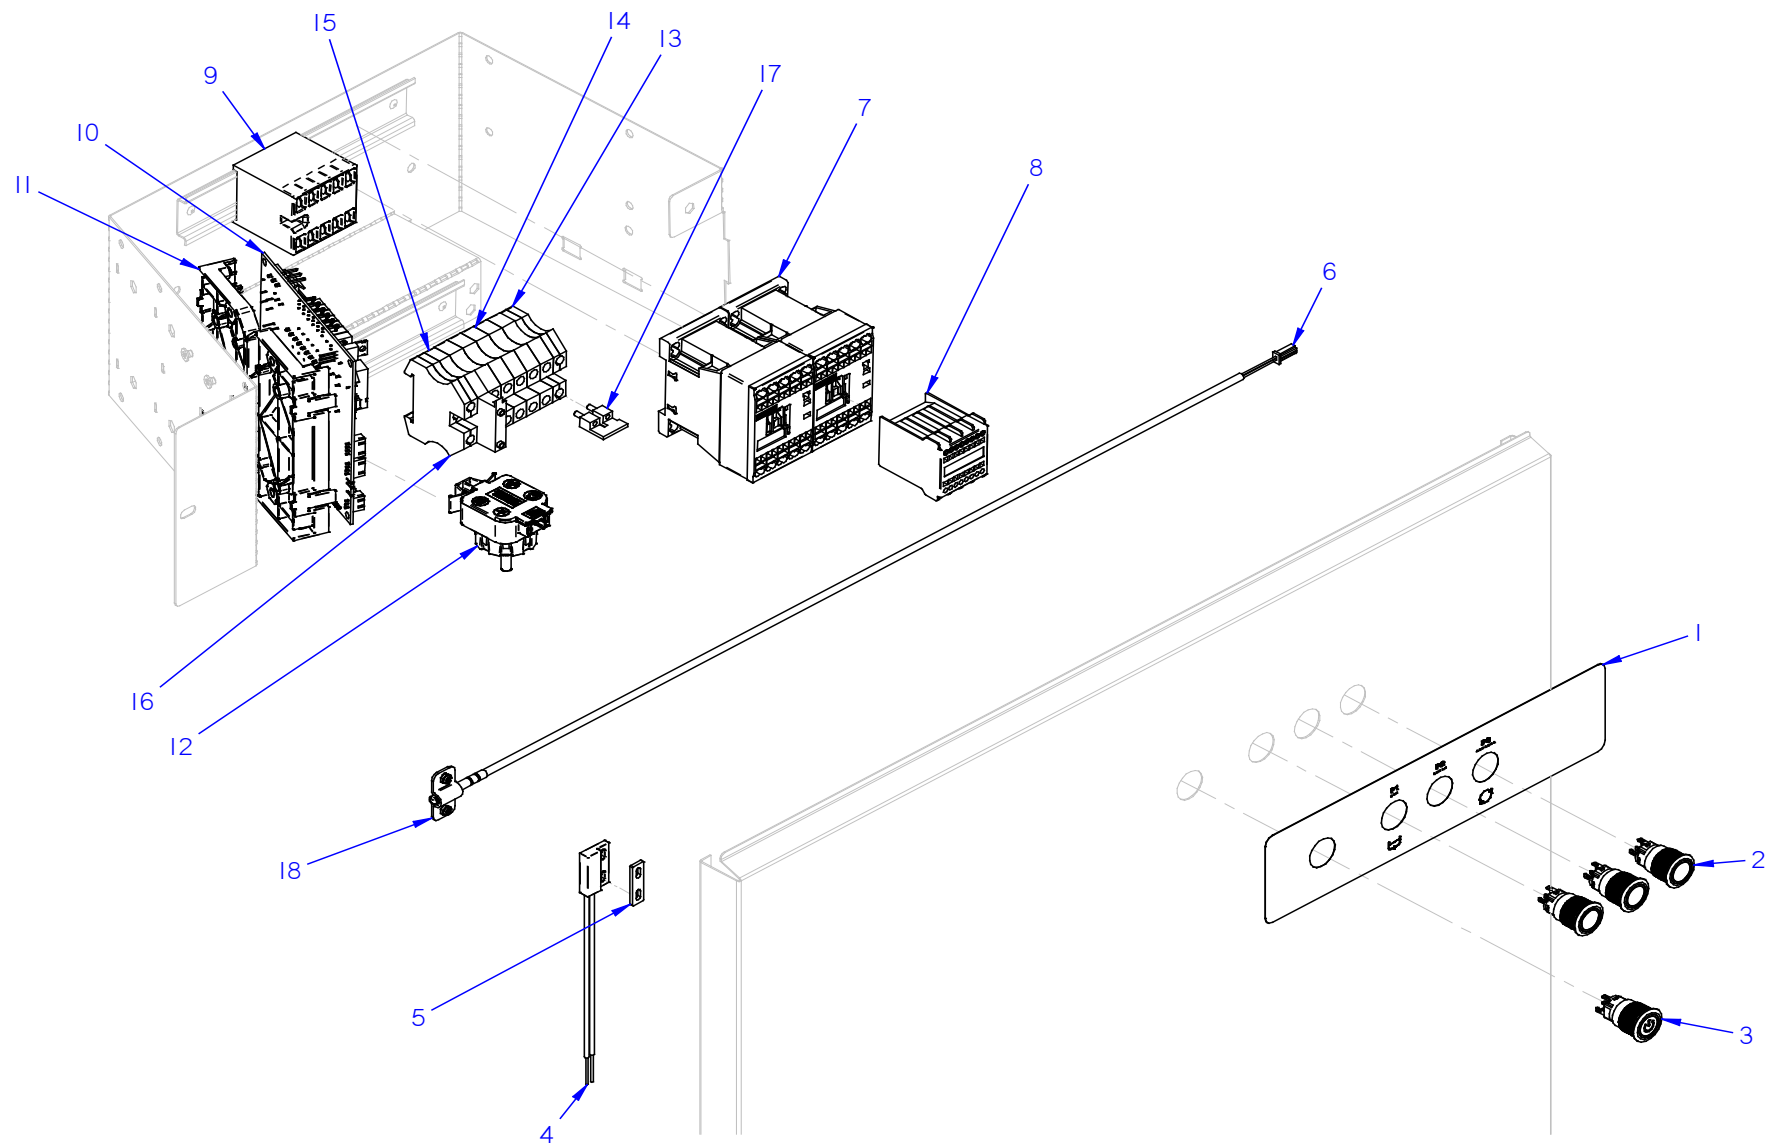

PORTAMANDOS / CONTROL HOLDER / BANDEAU DE COMMANDES

WHC-502 MULTIPOWER


[illegible]

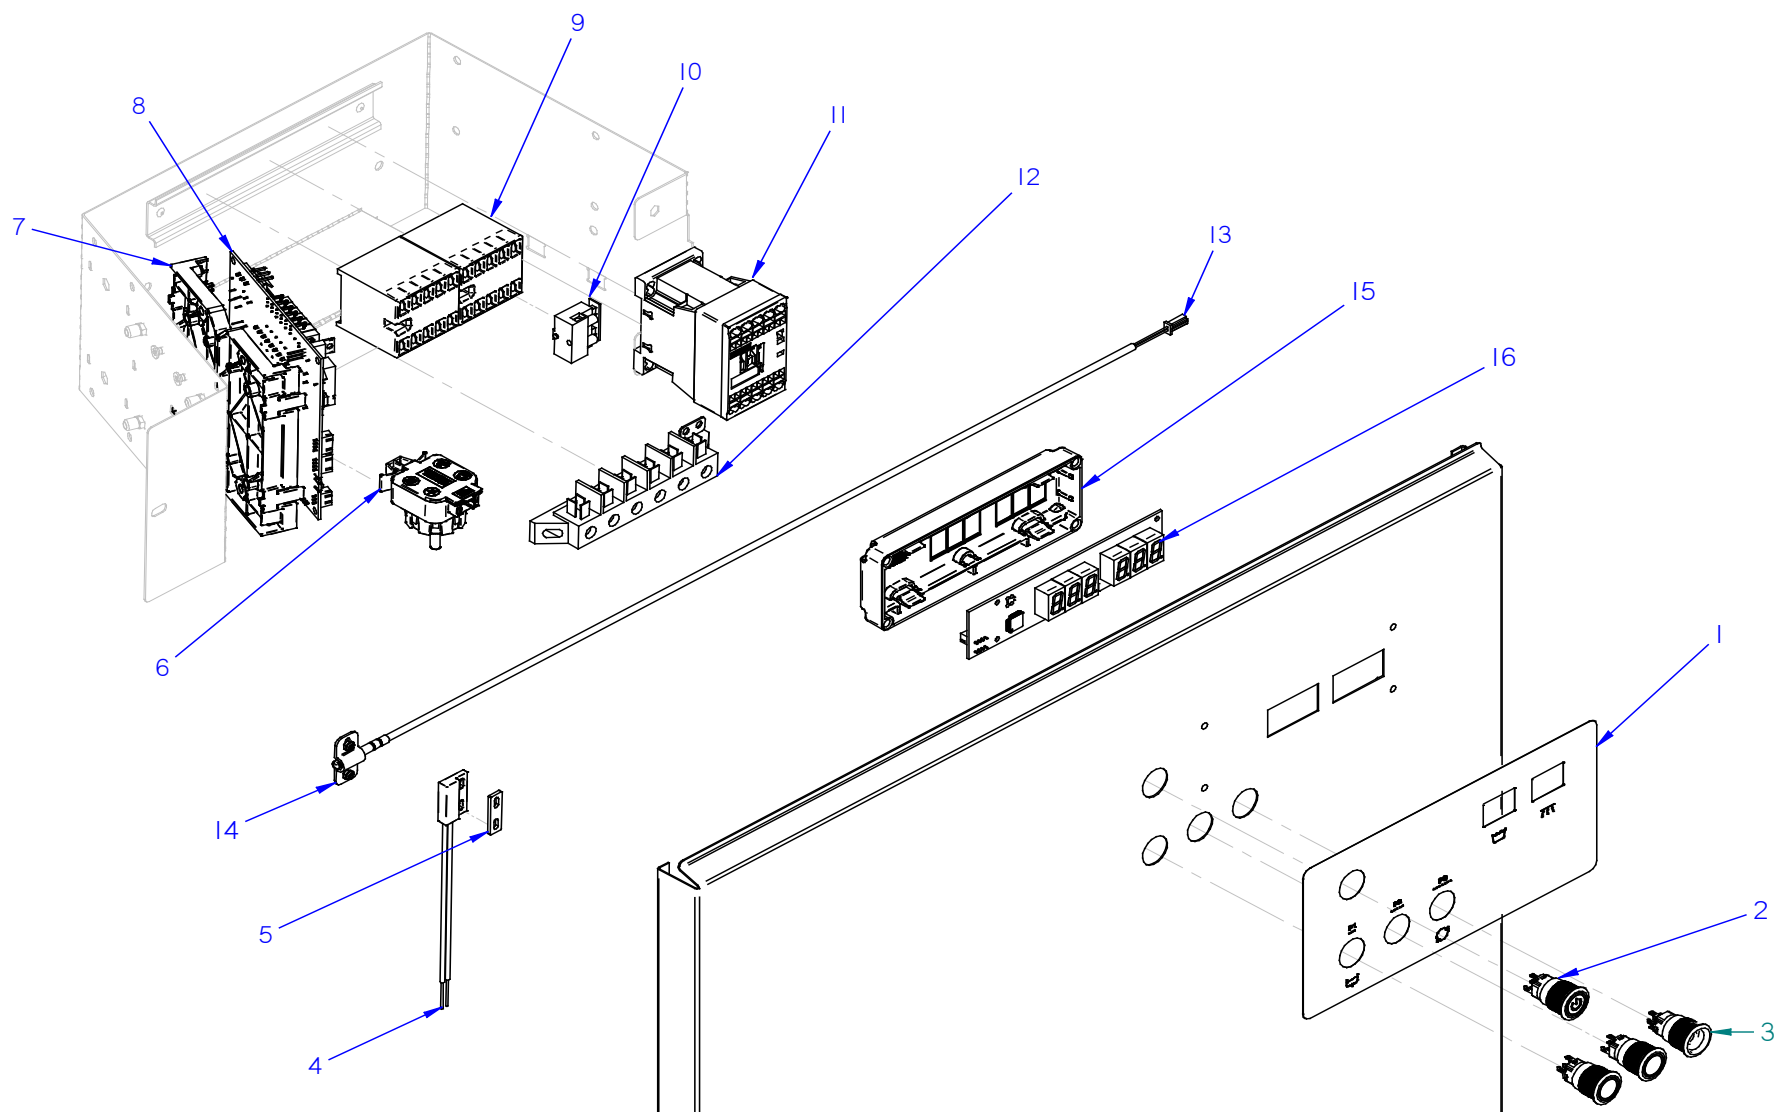

PORTAMANDOS / CONTROL HOLDER / BANDEAU DE COMMANDES

WHC-502 T


[illegible]

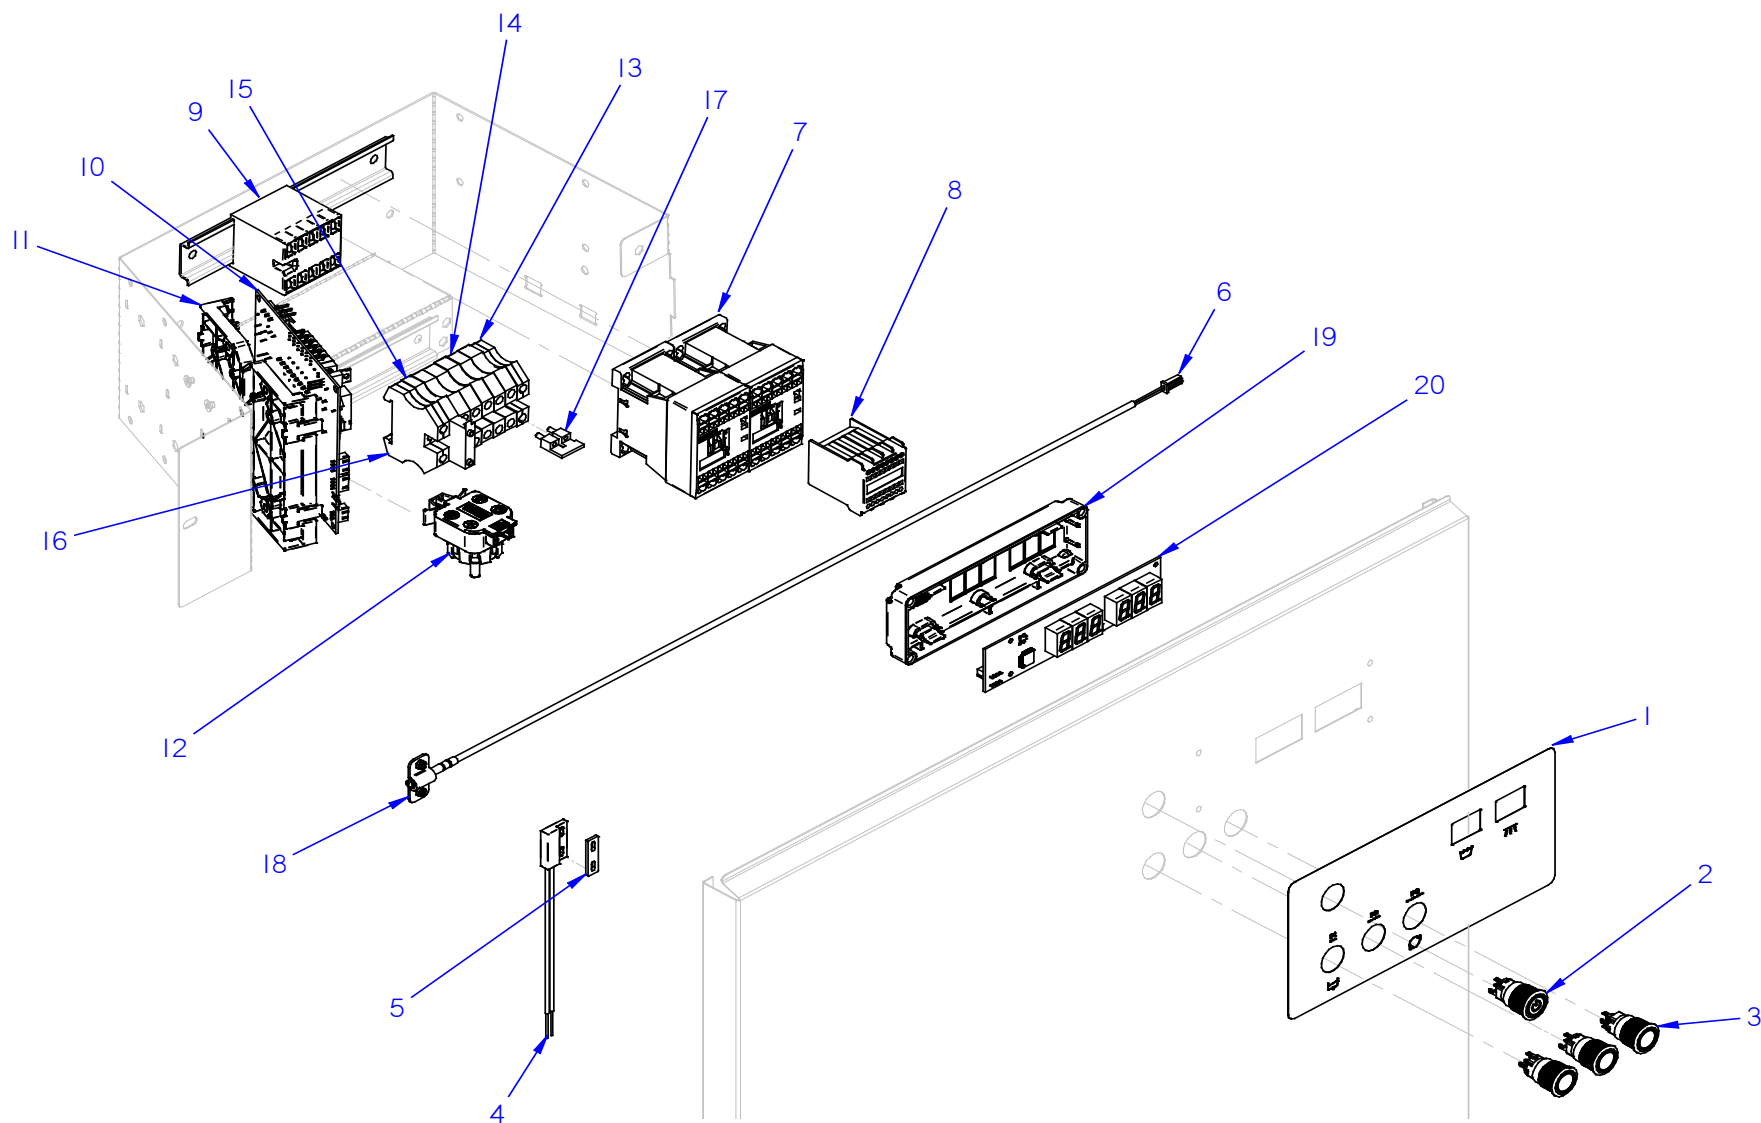


PORTAMANDOS / CONTROL HOLDER / BANDEAU DE COMMANDES

WHC-502 T MULTIPOWER

[illegible]

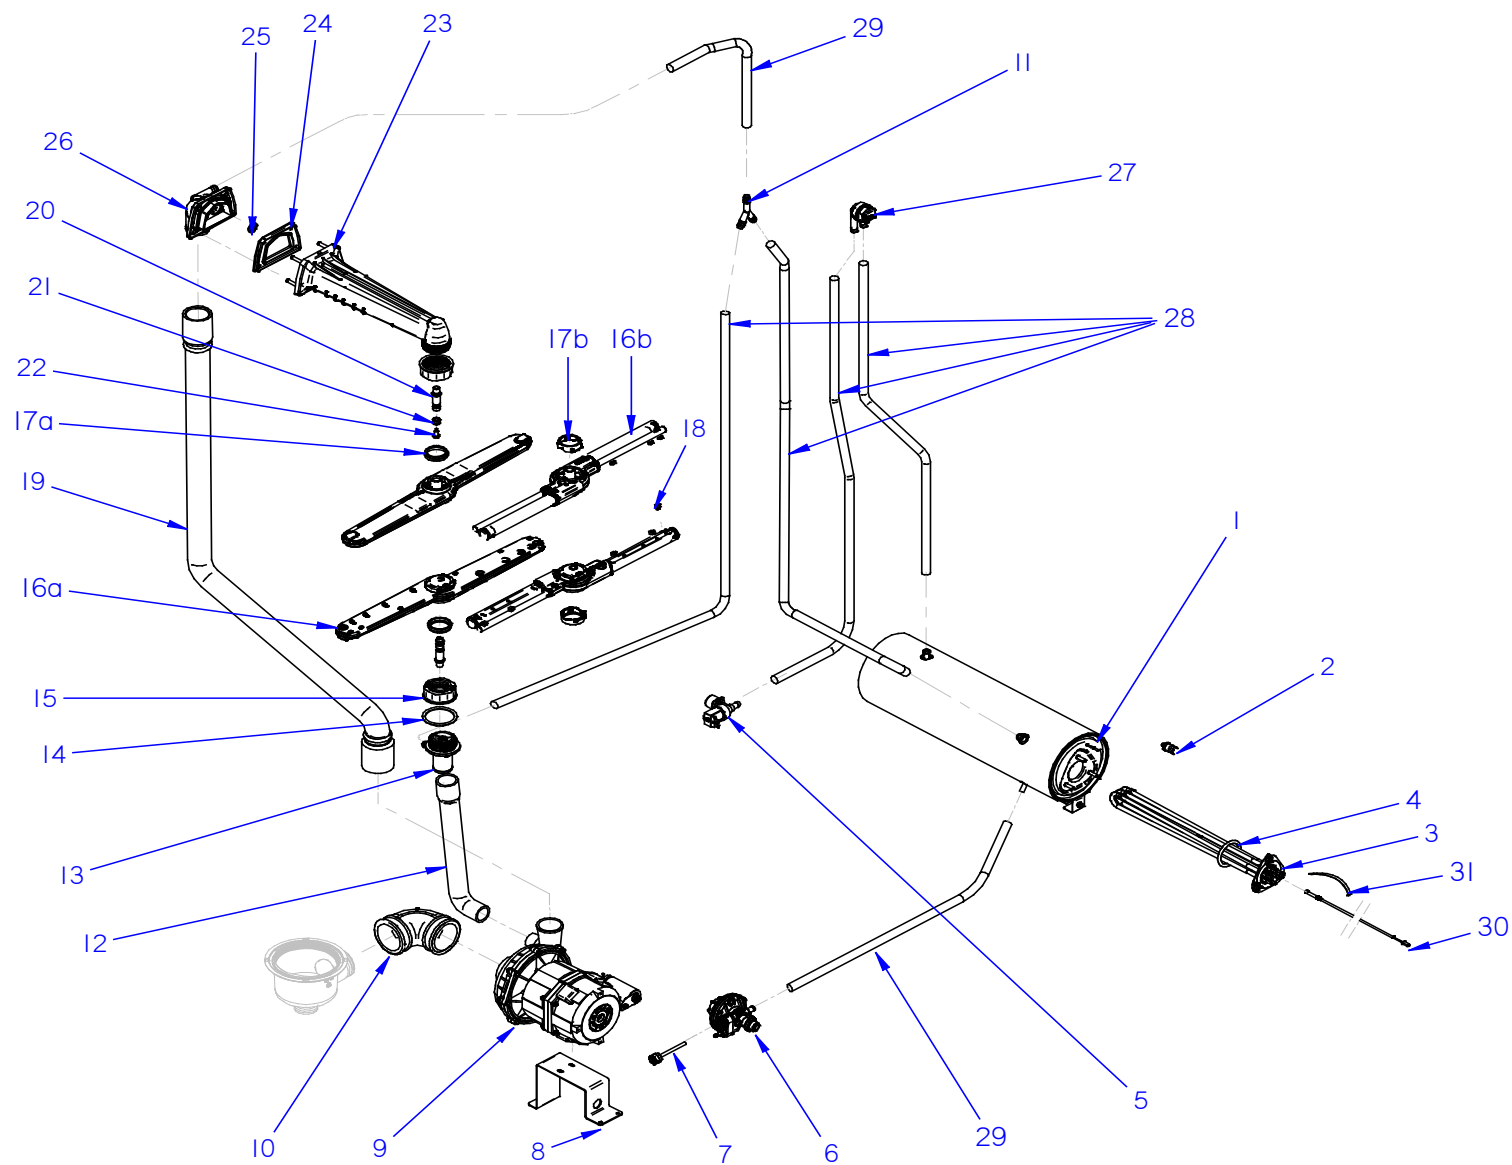


[illegible]

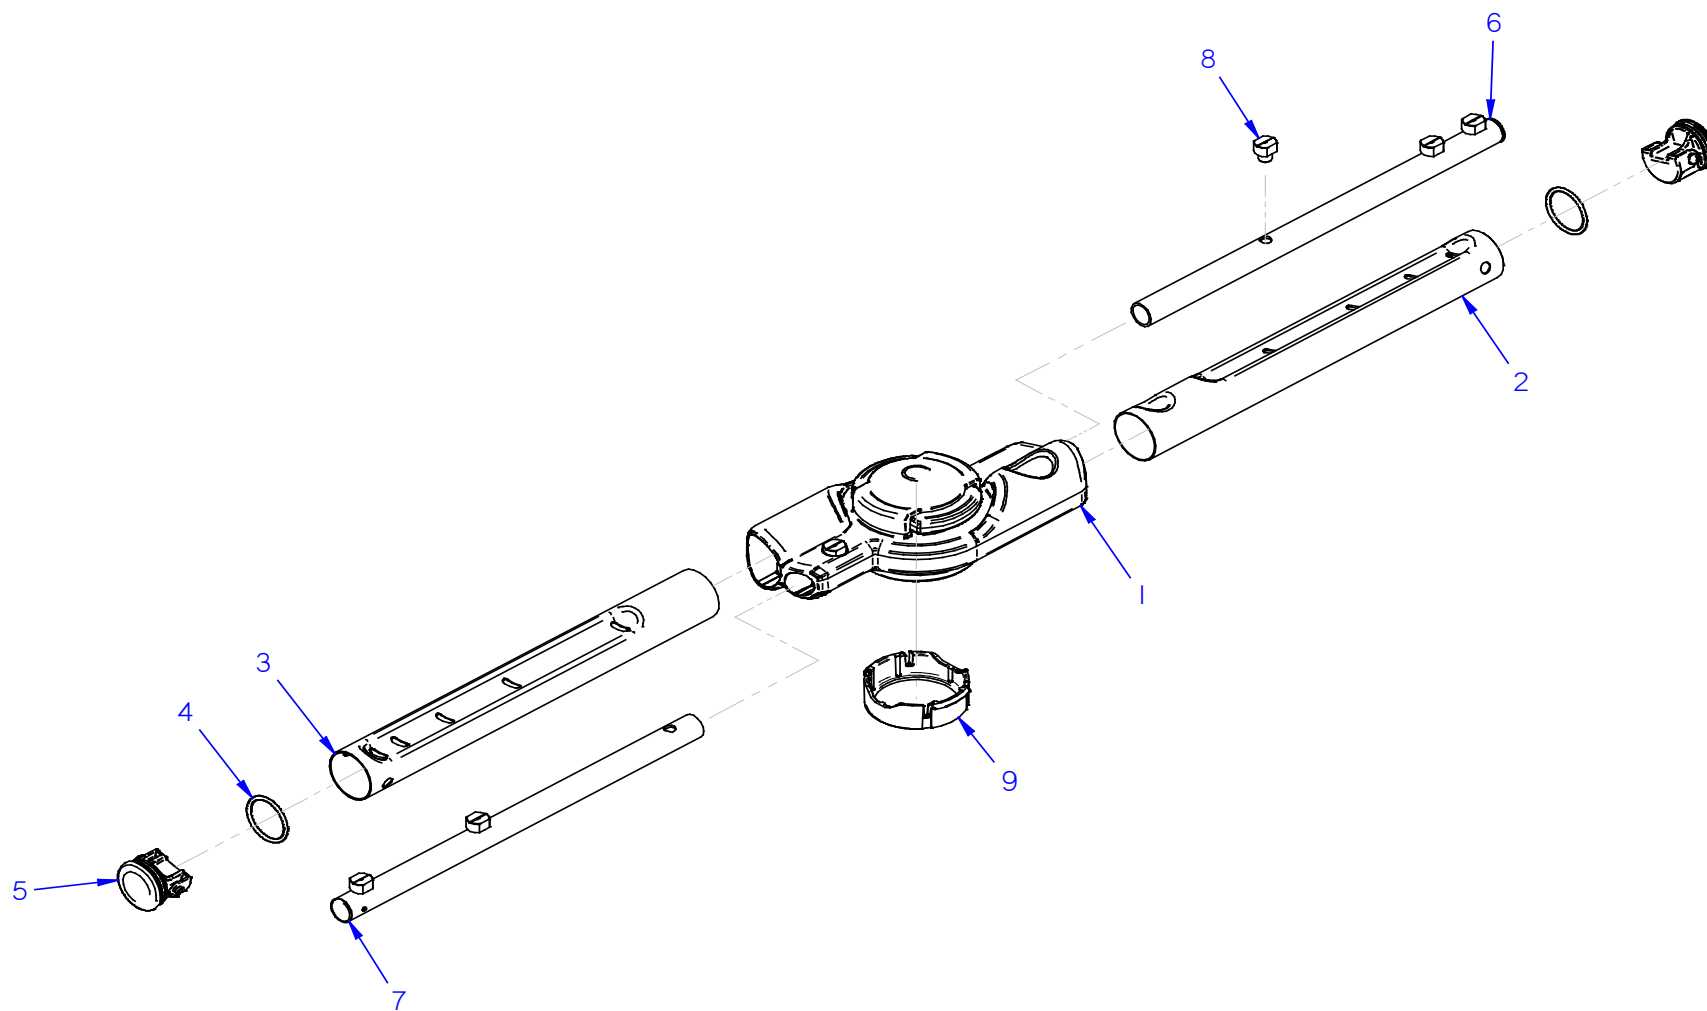

DISTRIBUIDOR INOX / S. STEEL DISPENSER / DISTRIBUTEUR INOX	WHC-502	X
--	---------	---


DISTRIBUIDOR INOX / S. STEEL DISPENSER / DISTRIBUTEUR INOX

[illegible]

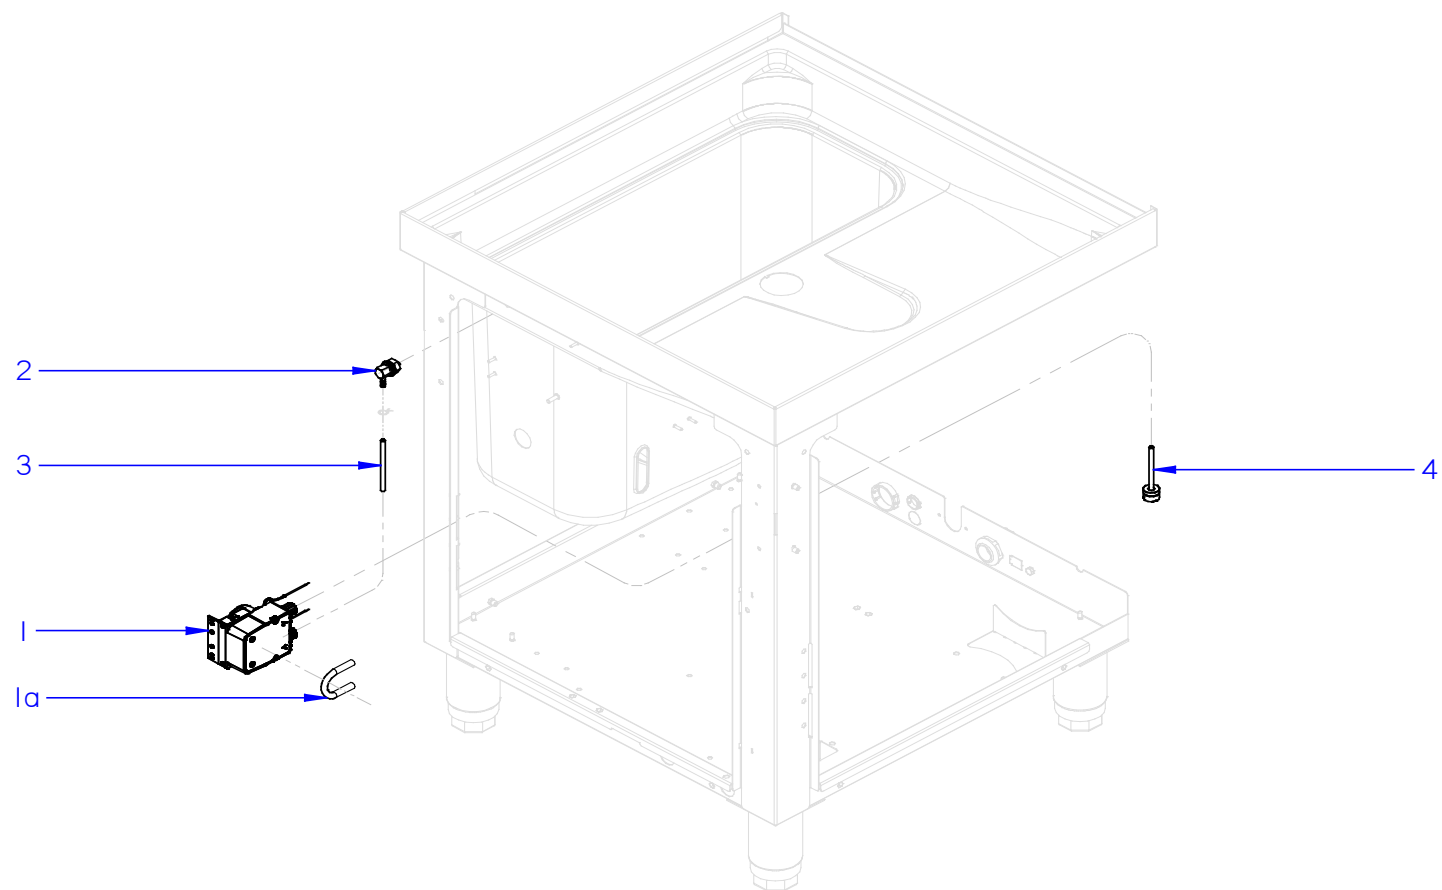

DOSIFICADOR DE DETERGENTE / DET. DISPENSER / DOSSEUR DET.




[illegible]

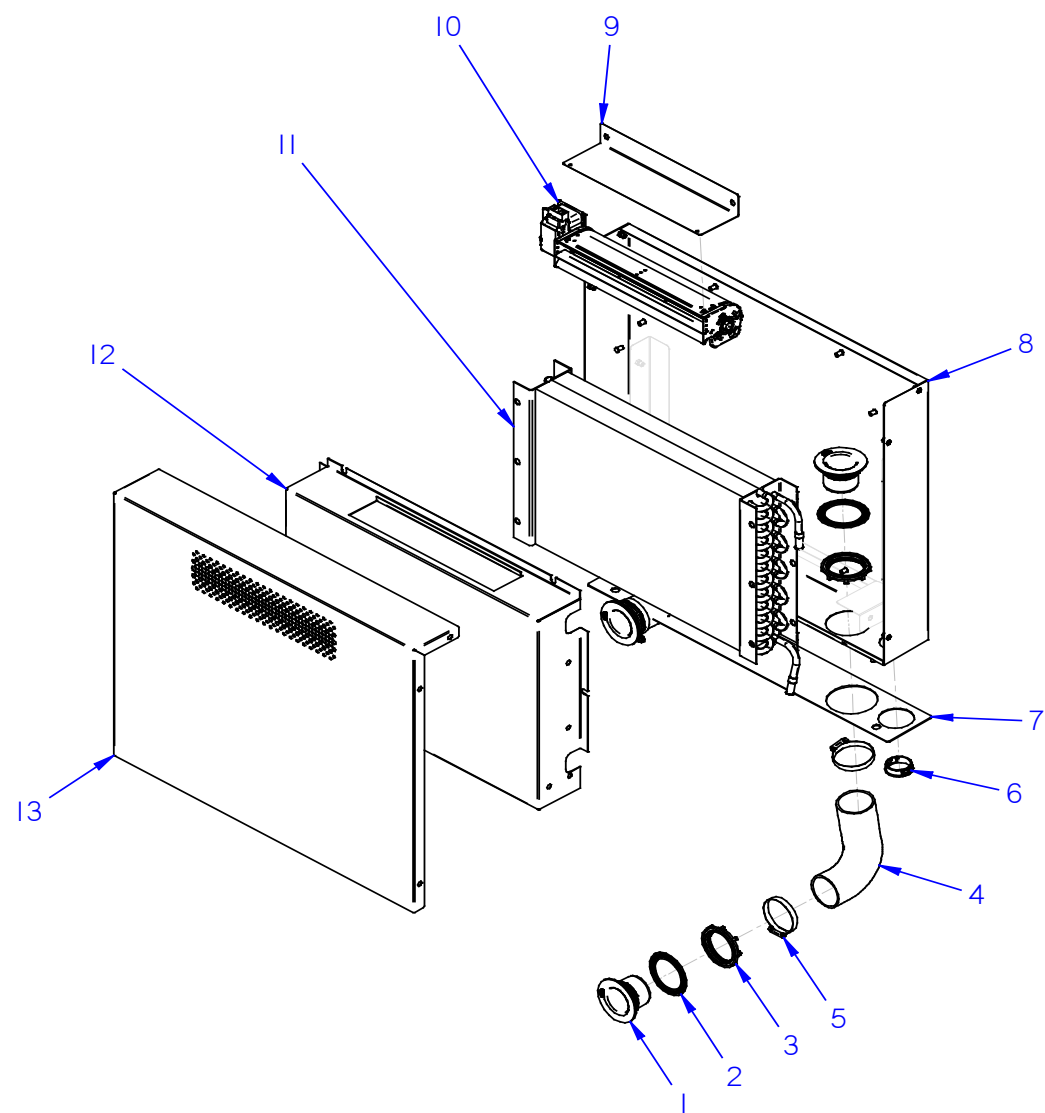


[illegible]

[illegible]

A1

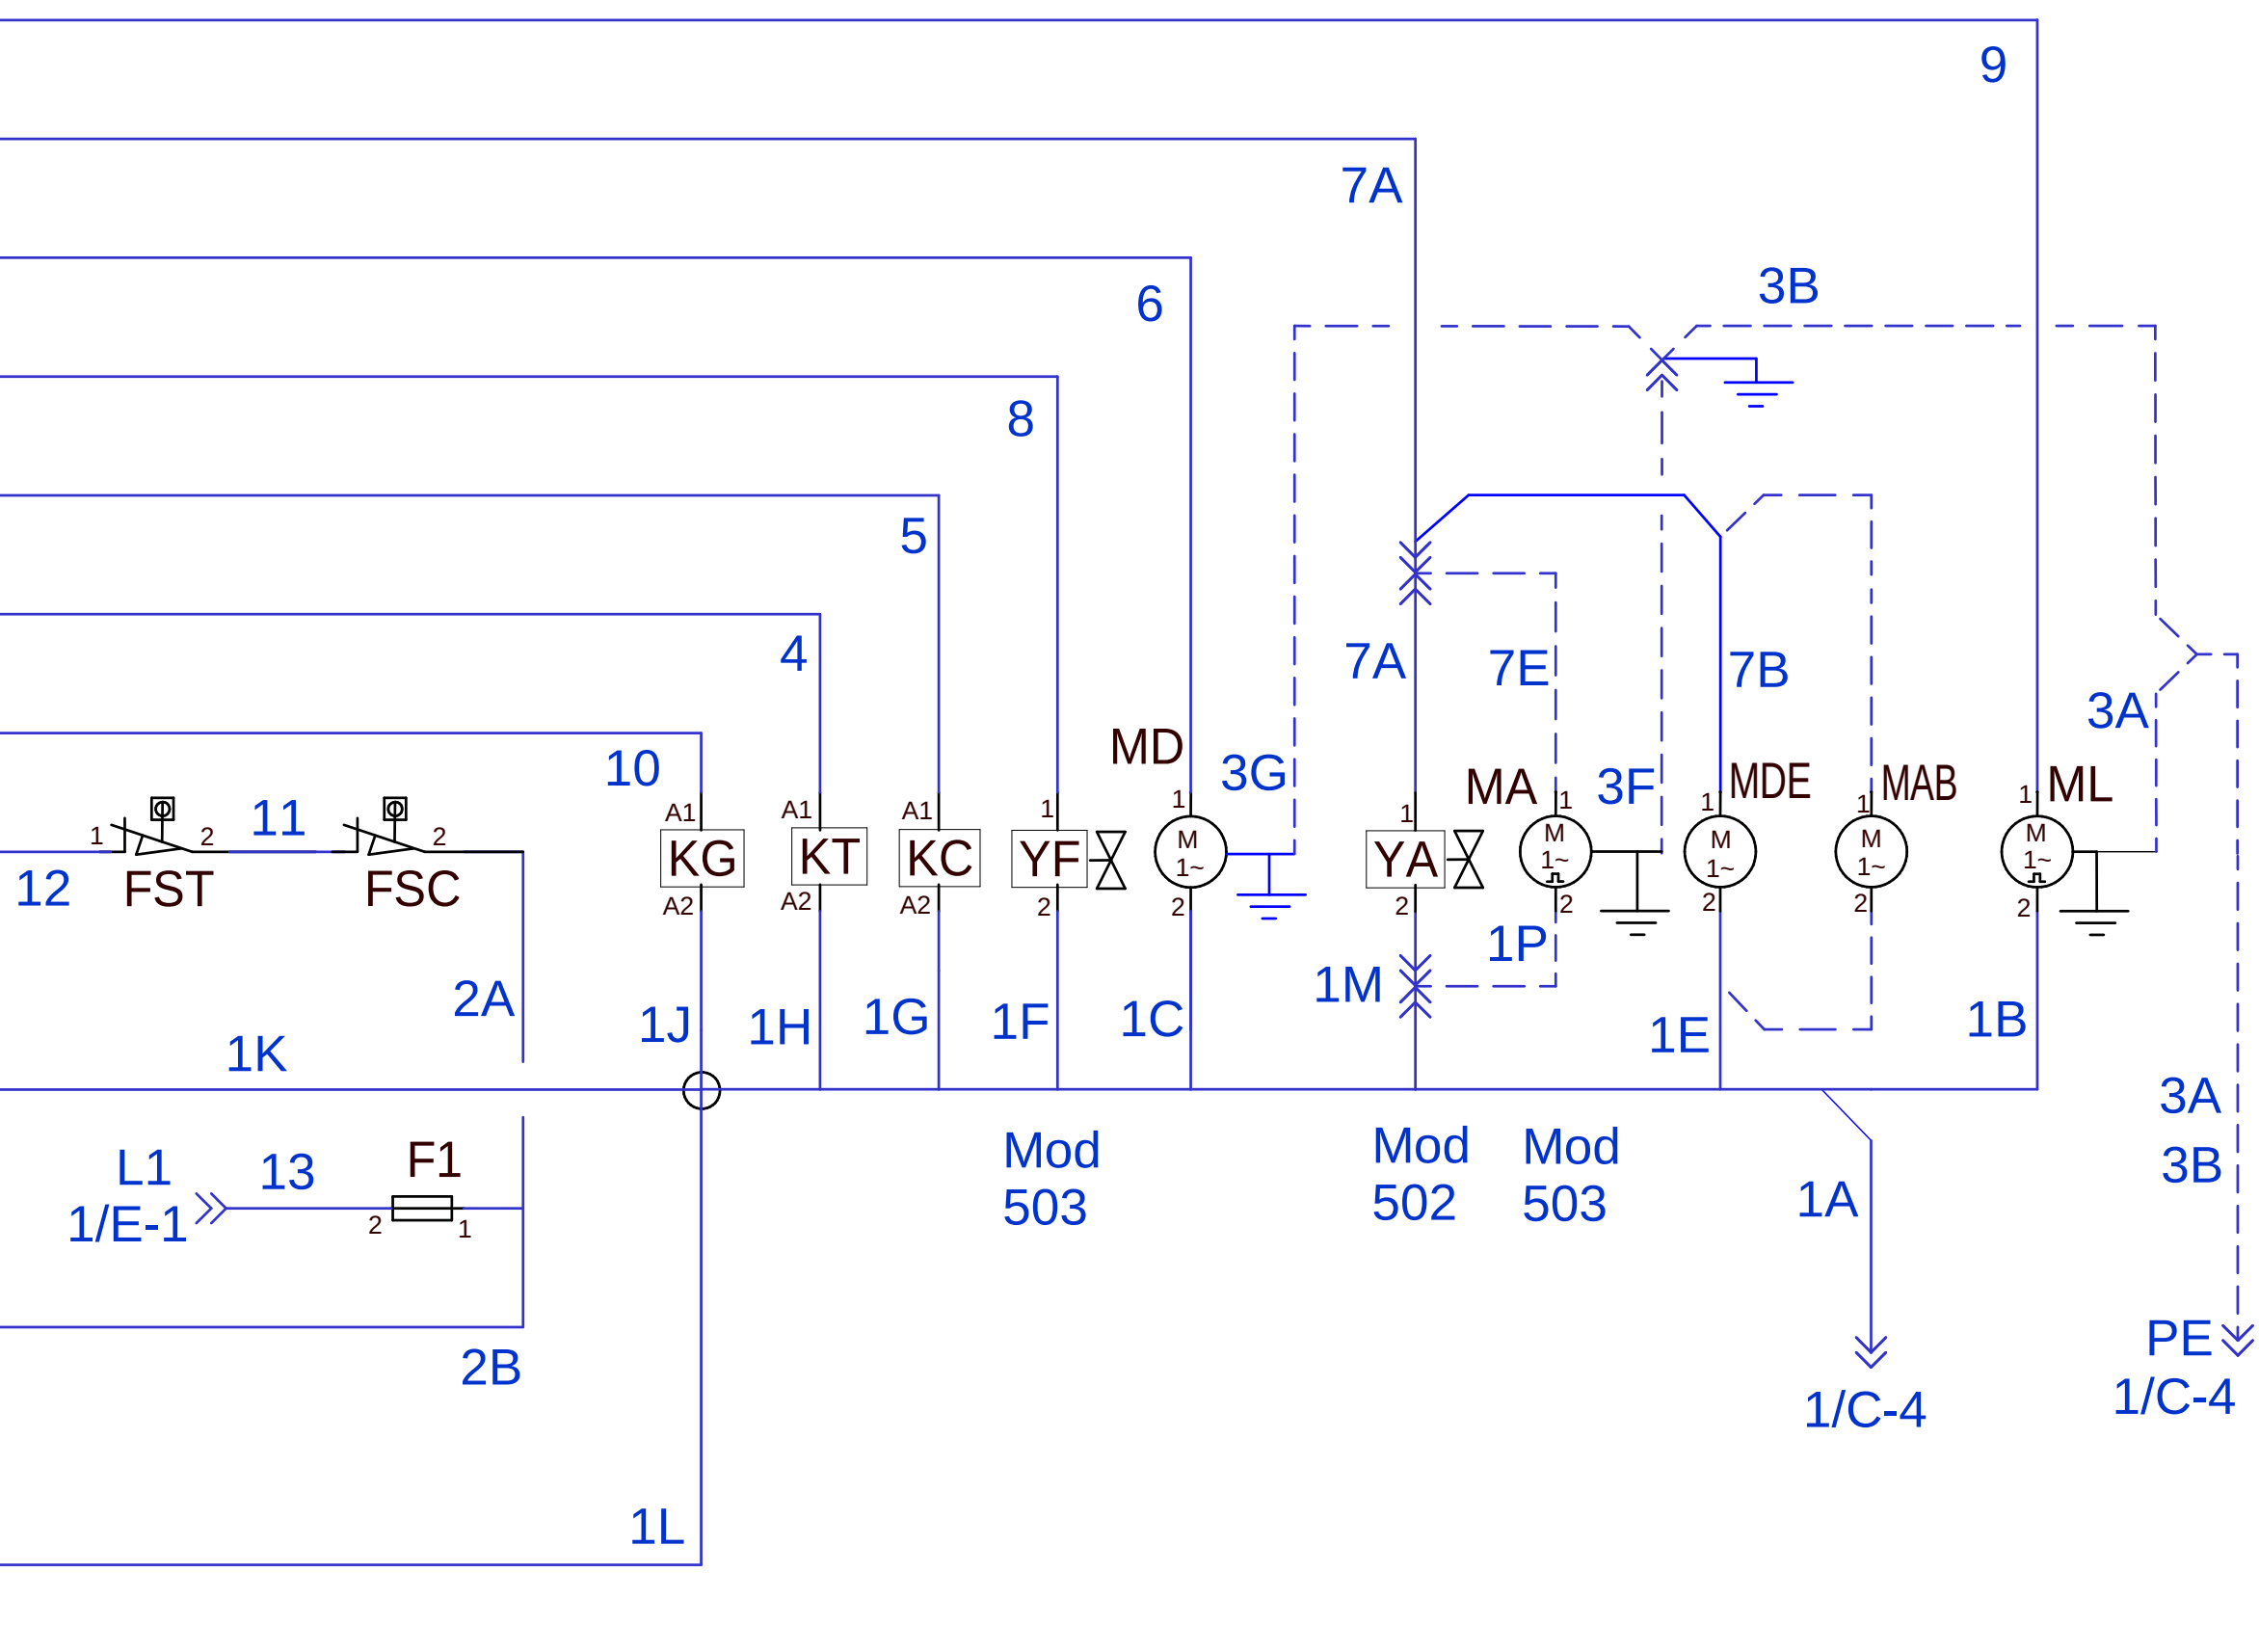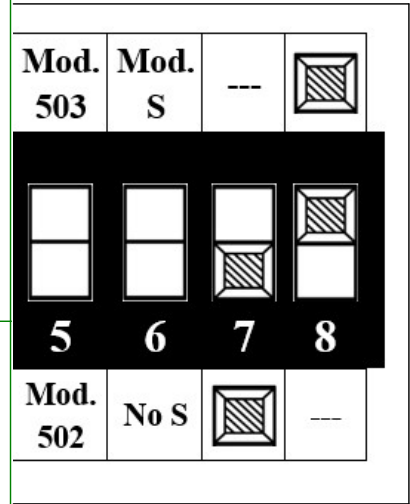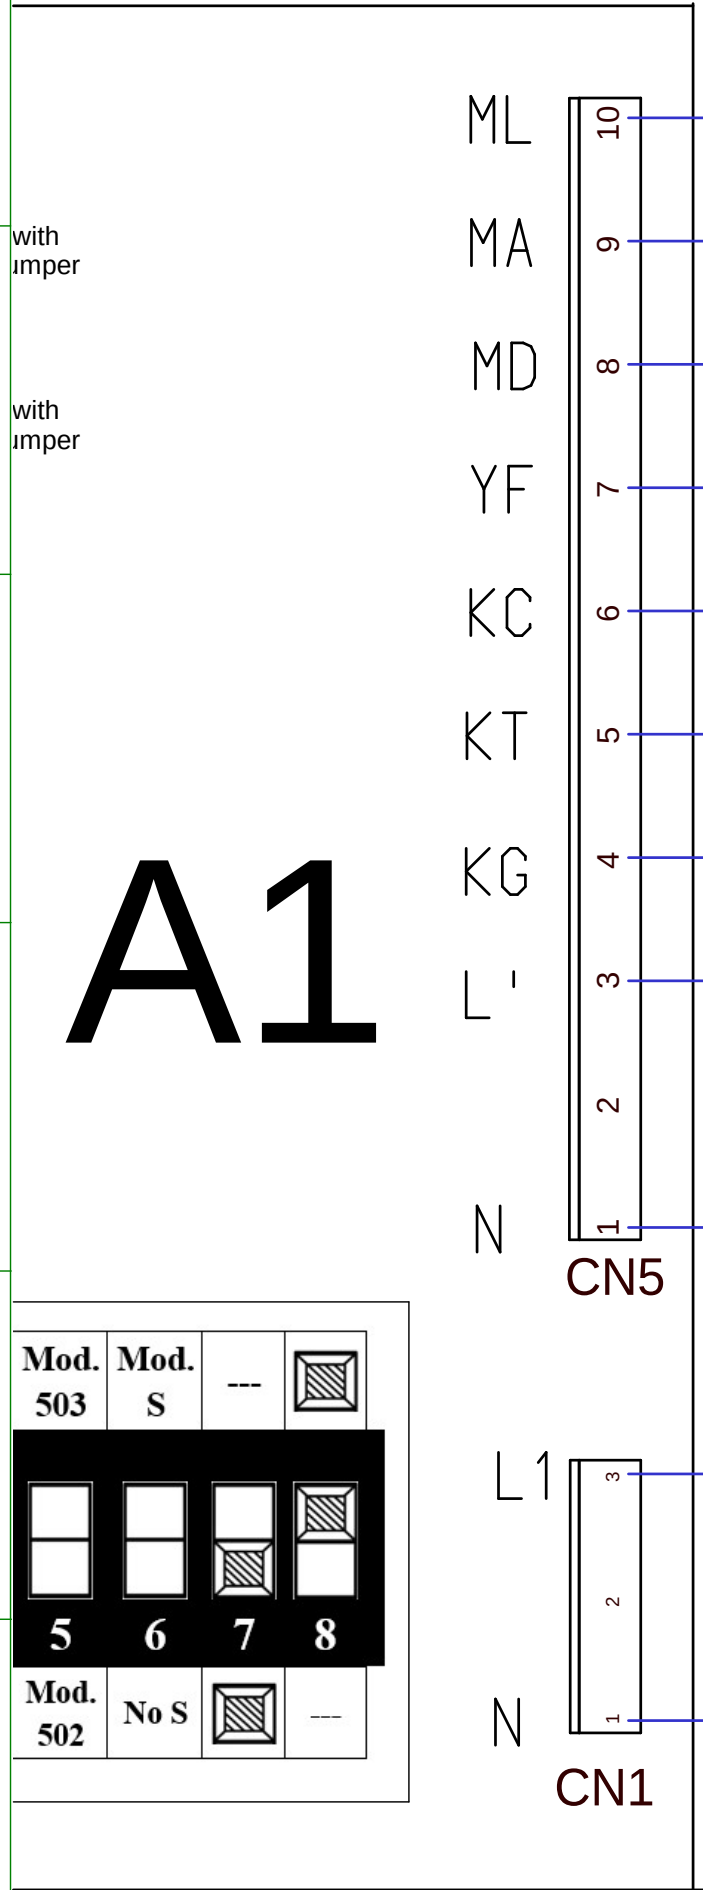

DESIGNED BY:	M.MAILLO	12357412	REVISION		Esquema HC 50X, UP 503 SN			12357412	DESING CENTER:	ONA		ISO 2768-1
PROPOSED BY:	I.LLAGUNO				TITLE			CODE	MAT STATUS:		SHEET FORMAT:	A3
VALIDATED BY:	B.OTXOA							LAVAVAJILLAS	DOC STATUS:		SHEET:	2 / 4
DATE	2024/5/16				ISSUE DATE:					TREATMENT		SCALE:

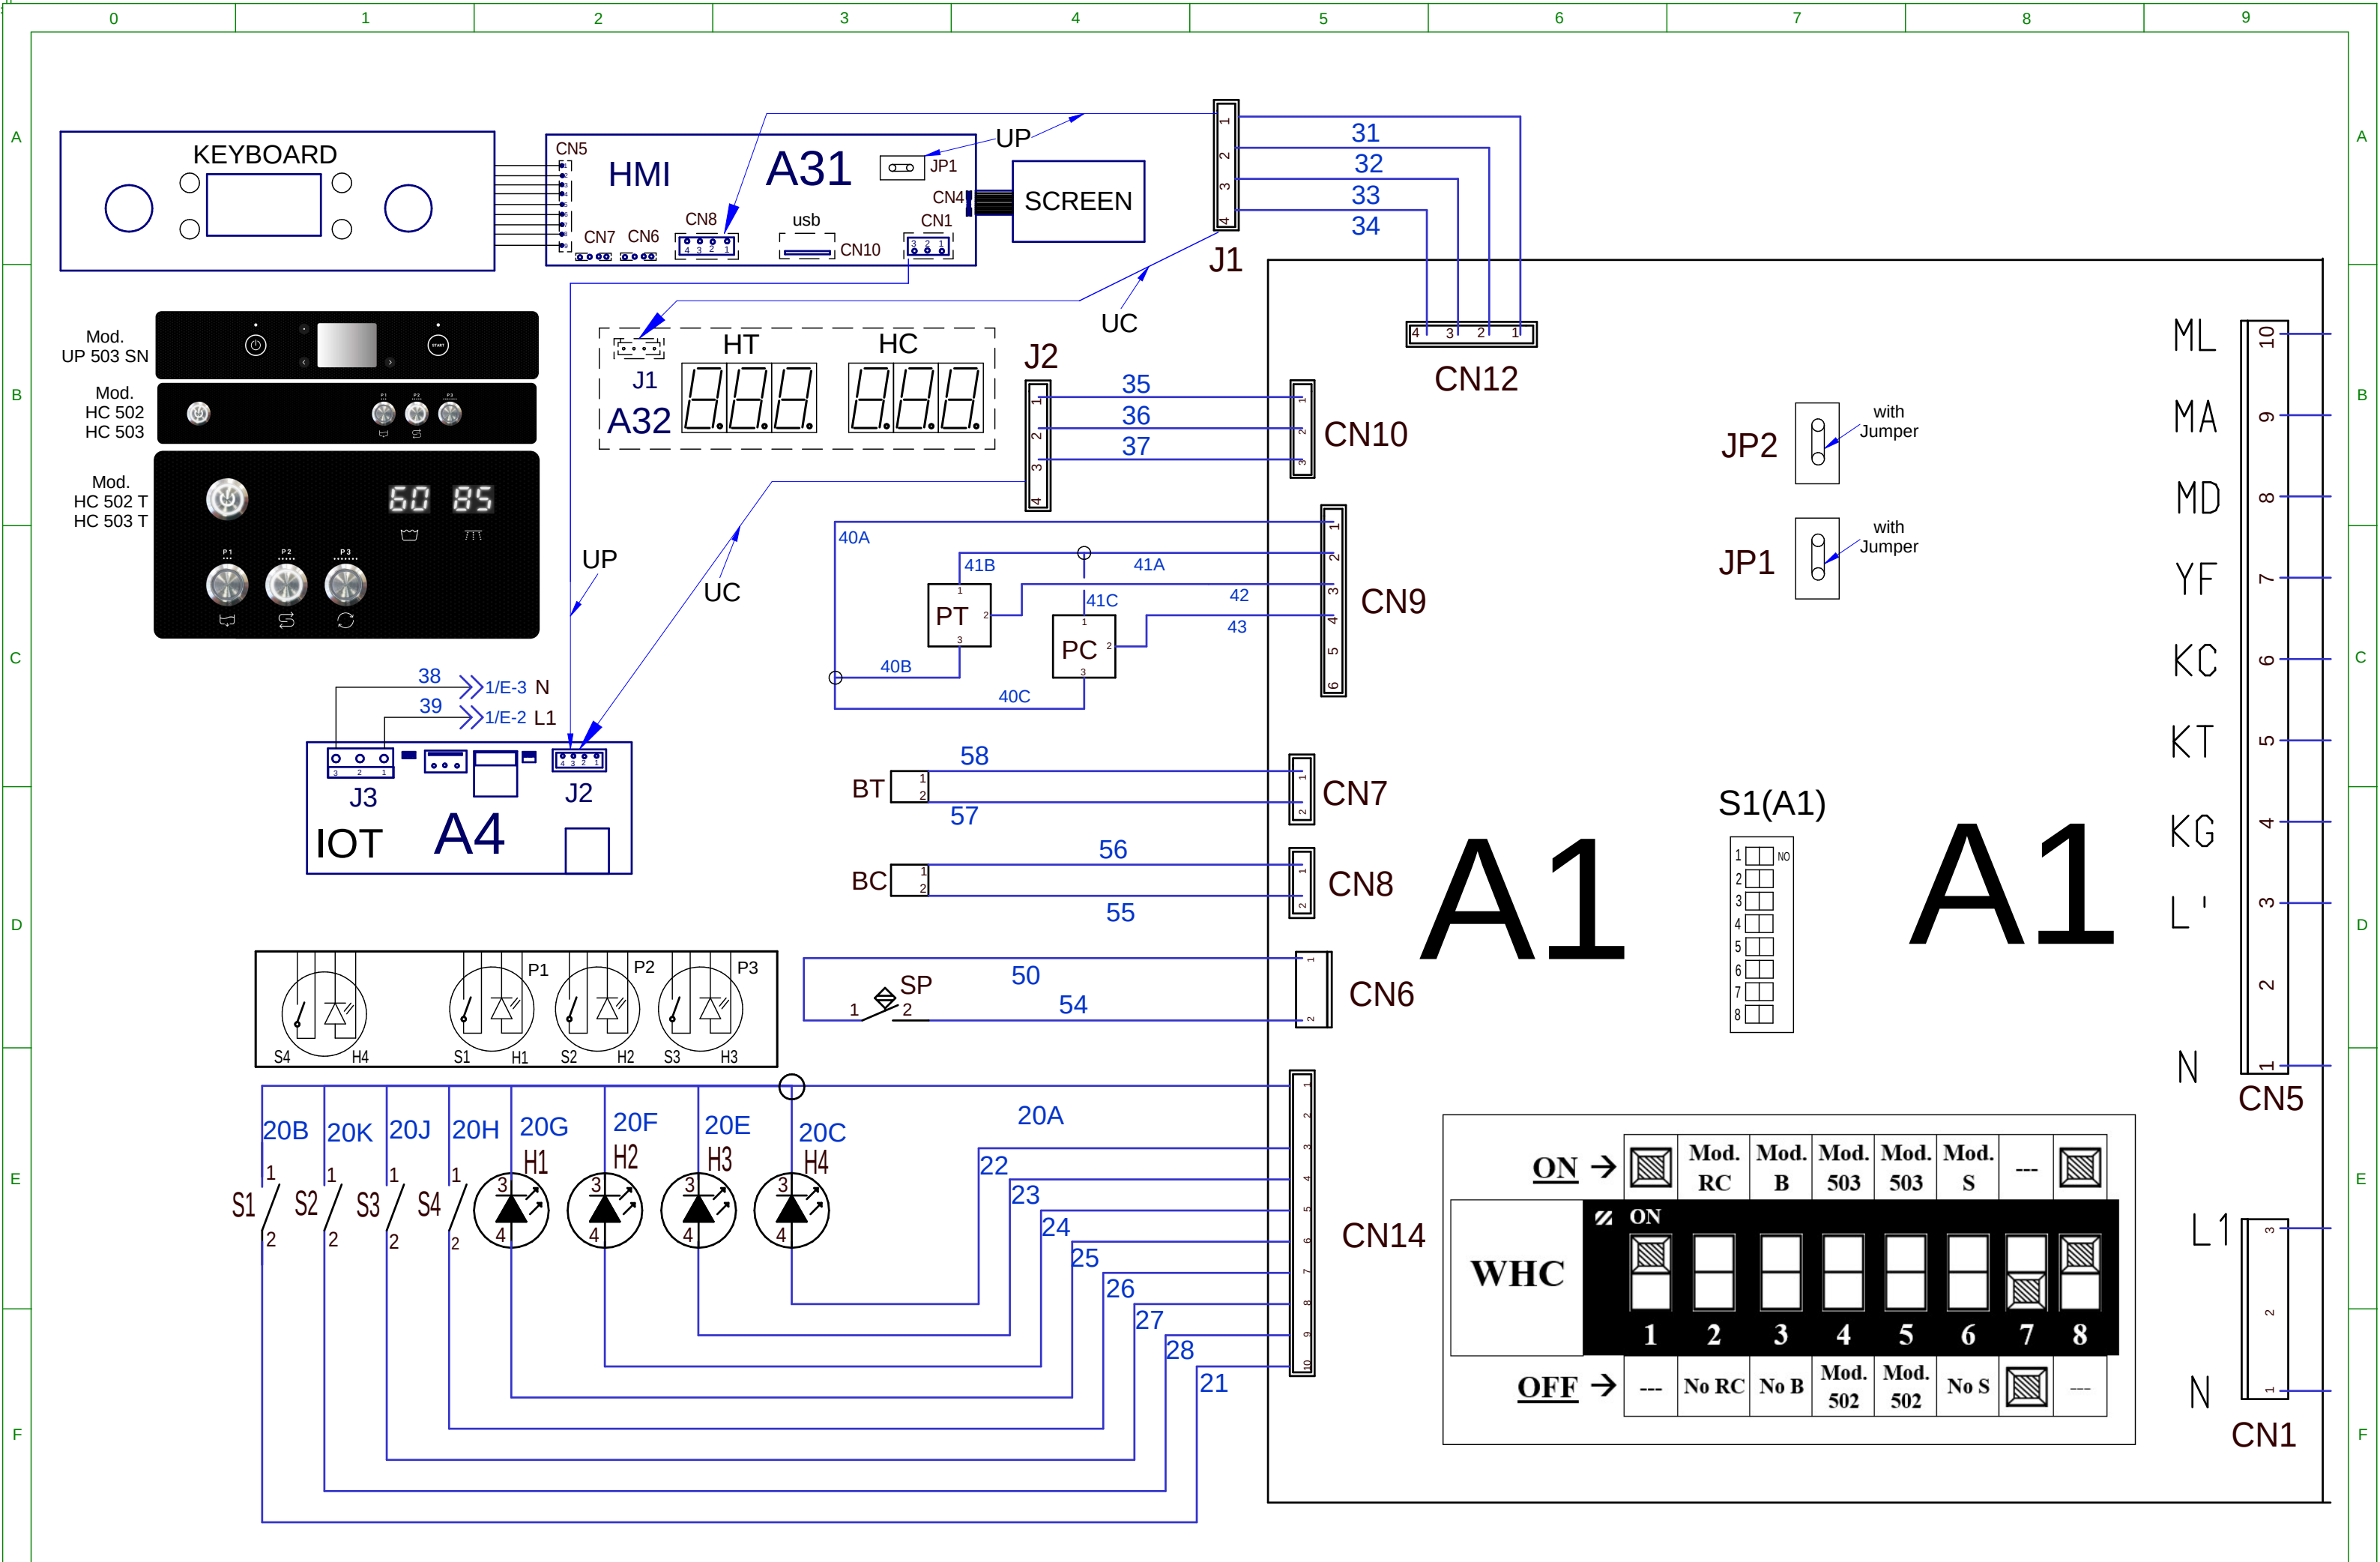

DESIGNED BY:	M.MAILLO	12357412	REVISION		Esquema HC 50X, UP 503 SN			12357412	DESING CENTER:	ONA		ISO 2768-1
PROPOSED BY:	I.LLAGUNO				TITLE			CODE	MAT STATUS:		SHEET FORMAT:	A3
VALIDATED BY:	B.OTXOA							LAVAVAJILLAS	DOC STATUS:		SHEET:	3 / 4
DATE	2024/5/16				ISSUE DATE:				TREATMENT		SCALE:	1:1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Simb / LENG		ESPAÑOL	ENGLISH	FRANÇAIS	PORTUGUÉS	SAP G	SAP U	SAP H
A1	=	PCB Basica (Pequeña)	Basic PCB (Small)	PCB de base (petit)	PCB básico (pequeno)	12302423	12302423	12302423
A2	=	PCB Completa (Grande)	Full PCB (Large)	PCB complet (grand)	PCB completo (grande)	12333130	12333130	12333130
A31	=	Display Pantalla	display screen	écran d'affichage	tela de exibição	12304007	12304007	12304007
A32	=	Display 7 segmentos	7 segment display	Affichage 7 segments	exibição de 7 segmentos	12298672	12298672	12298672
A4	=	PCB IOT	PCB IOT	PCB IOT	PCB IOT	12293372	12293372	12293372
BGI	=	Sensor Giro Brazo Inferior	Lower Arm Rotation Sensor	Capteur de rotation du bras inférieur	Sensor de Rotação do Braço Inferior	12316841	12316841	12316841
BGS	=	Sensor Giro Brazo Superior	Upper Arm Rotation Sensor	Capteur de rotation du bras supérieur	Sensor de Rotação do Braço Superior	12316841	12316841	12316841
BTU	=	Sensor Turbidez	Turbidity Sensor	Capteur de turbidité	Sensor de turbidez	12297530	12297530	12297530
JP1	=	Jumper Seguridad de Puerta	Electric Bridge / Jumper	Pont électrique / Jumper	Ligação eléctrica / Jumper	12037418	12037418	12037418
JP2	=	Jumper Seguridad de Nivel	Electric Bridge / Jumper	Pont électrique / Jumper	Ligação eléctrica / Jumper	12037418	12037418	12037418
BC	=	Sonda Temperatura calderin	Boiler temperature probe	Sonde de température de chaudière	Sonda de temperatura da caldeira	12318241	12318241	12318241
BT	=	Sonda Temperatura Tanque	Tank Temperature Probe	Sonde de température du réservoir	Sonda de temperatura do tanque	12318241	12318241	12318241
F1	=	Fusible	Fuse	Fusible	Fusível	12101598	12101598	12101598
FSC	=	Termostato Seguridad Calderín	Boiler Safety Thermostat	Thermostat de sécurité de la chaudière	Termostato de segurança da caldeira	12266544	12266544	12266544
FST	=	Termostato Seguridad Tanque	Tank Safety Thermostat	Thermostat de sécurité du réservoir	Termostato de segurança do tanque	12266544	12266544	12266544
H1, H2, H3	=	Lampara Ciclo	Cycle Light	Voyant de cycle	Piloto do ciclo	-	-	-
H4	=	Lampara Encendido	Power On Light	Voyant de Démarrage	Piloto de máquina ligada	-	-	-
HC	=	Display Temperatura calderin	Boiler temperature Display	Affichage de la température de chaudière	Indicador de temperatura da caldeira	-	-	-
HT	=	Display Temperatura Tanque	Tank Temperature Display	Affichage de la température du réservoir	Indicador de temperatura do tanque	-	-	-
KC	=	Contactor Calentamiento Calderin	Boiler Heating Contactor	Contacteur de chauffage de chaudière	Contator de aquecimento da caldeira	12024011	12024011	HC 12024011
KC	=	Contactor Calentamiento Calderin	Boiler Heating Contactor	Contacteur de chauffage de chaudière	Contator de aquecimento da caldeira	12024011	12024011	HP,HA 12024040
KG	=	Rele General	Main Relay	Relais General	Relé principal	12024011	12024011	12024040
KG	=	Rele General	Main Relay	Relais General	Relé principal	12024011	SAN 12024040	12024040
KG1	=	Contactos Auxiliares	Auxiliary Contacts	Contacts auxiliaires	Contatos Auxiliares	-	-	12043923
KT	=	Contactor Calentamiento Tanque	Tank Heating Contactor	Contacteur de chauffage de réservoir	Contator de aquecimento do tanque	12024011	12024011	12024011
L, L1,L2,L3	=	Fases Conexión Electrica	Power Supply Phases	Phases d'alimentation	Fases da conexão elétrica	-	-	-
MAB	=	Dosificador Abrillantador	Rinse Aid Dispenser	Doseur de tensoactive	Dosificador abrilhantador	12132254	12132254	12132254
MA	50Hz	Bomba de Aclarado	Rinse Pump	Pompe de rinçage	Bomba de enxágüe	12187518	12187518	12187518
MA	60Hz	Bomba de Aclarado	Rinse Pump	Pompe de rinçage	Bomba de enxágüe	12344854/ 12216217	12344854/ 12216217	12344854/ 12216217
MD	=	Bomba de Desague	Drain Pump	Pompe de vidange	Bomba de descarga	12094265	12094265	12023456
MDE	=	Dosificador Detergente	Detergent Dispenser	Doseur de détergent	Dosificador de detergente	12133011	12133011	12133011
MRC	=	Ventilador de Recuperacion	recovery fan	ventilateur de récupération	ventilador de recuperação	-	-	12336532
ML	50Hz	Bomba de Lavado	Wash Pump	Pompe de lavage	Bomba de lavagem	12305739	12332999	12294868
ML	60Hz	Bomba de Lavado	Wash Pump	Pompe de lavage	Bomba de lavagem	12333080	12333069	12333066
N	=	Neutro	Neutral	Neutre	Neutro	-	-	-
PT	=	Presostato Tanque	Tank Pressure Switch	Pressostat de réservoir	Pressóstato do tanque	12042019	12042019	12042019
PC	=	Presostato Calderin	Boiler Pressure Switch	Pressostat de Chaudière	Pressóstato da caldeira	12042019	12042019	12042019
PE	=	Puesta a Tierra	Earth Ground	Mise à terre	Terra de proteção	-	-	-
RC	=	Resistencia calentamiento Calderin	Boiler Heating Element	Élément chauffant de la chaudière	Resistência da caldeira	12093124	UC500 12093124	HC 12264616
RC	=	Resistencia calentamiento Calderin	Boiler Heating Element	Élément chauffant de la chaudière	Resistência da caldeira	12093124	UC, UP, UA 12265332	HP, HA 12264709
RT	=	Resistencia calentamiento Tanque	Tank Heating Element	Élément chauffant de réservoir	Resistência do tanque	12303947	12304896	HP 12045886
RT	=	Resistencia calentamiento Tanque	Tank Heating Element	Élément chauffant de réservoir	Resistência do tanque	12303947	12304896	HC 12312563
RT	=	Resistencia calentamiento Tanque	Tank Heating Element	Élément chauffant de réservoir	Resistência do tanque	12303947	12304896	HA 12150959
S1(A1) / (A2)	=	DIP-SWITCH	DIP-SWITCH	DIP-SWITCH	DIP-SWITCH	-	-	-
S1, S2, S3	=	Pulsador de Programa	Program/Cycle Push button	Bouton de programme	Botão de programa	12241256	12241256	12241256
S4	=	Pulsador de Encendido/Apagado	ON/OFF Push button	Bouton ON / OFF	Botão ON/OFF	12242881	12242881	12242881
SAB	=	Detector falta Abrillantador	Rinse aid lack detector	Détecteur de manque de liquide de rinçage	Detector de falta de abrilhantador	12337289	12337289	12337289
SDE	=	Detector falta Detergente	Detergent lack detector	Détecteur de manque de détergent	Detector de falta de detergente	12337289	12337289	12337289
SSAL	=	Interruptor falta de sal	Lack of salt switch	Interrupteur de Manque de sel	Interruptor falta de sal	12316678	12316678	
SP	=	Interruptor de Puerta	Door Switch	Interrupteur de porte	Interruptor da porta	12316678	12316678	12316678
TRF	=	Transformador	Transformer	Transformateur	Transformador			
X0	=	Regleta de Alimentacion	Power Terminal	Borne d'alimentation	Terminal de energia	12024382	UC500 12024382	HC 12025183
X0	=	Regleta de Alimentacion	Power Terminal	Borne d'alimentation	Terminal de energia	12024382	UC, UP, UA 12025183	HP, HA, 12023373
X1 / X2	=	Conexión Adaptador SSAL	SSAL Adapter Connection	Connexion de l'adaptateur SSAL	Conexão do Adaptador SSAL			
YA	=	Electrovalvula Llenado Tanque	Tank Filling Solenoid valve	Electrovanne de remplissage de réservoir	Eletroválvula Enchimento do tanque			
YBT	=	Electrovalvula Regeneracion BT	Regeneration BT Solenoid Valve	Electrovanne de régénération BT	Eletroválvula Regeneração BT			
YSAL / YSAL2	=	Electrovalvula Regeneracion SAL	Regeneration SALT Solenoid Valve	Electrovanne de régénération sel	Eletroválvula Regeneração SAL			
YF	=	Electrovalvula Llenado Calderin / Agua Fria	Boiler Filling Solenoid valve / Cold water	Electrovanne remplissage chaudière / Eau froide	Eletroválvula Enchimento da caldeira / Água fria			

DESIGNED BY

M.MAILLO

PROPOSED BY:

I.LLAGUNO

VALIDATED BY

B.OTXOA

DATE

2024/5/16

12357412

REVISION

Esquema HC 50X, UP 503 SN

TITLE

ISSUE DATE:

12357412

CODE

LAVAVAJILLAS

DESING CENTER:

ONa

MAT STATUS:

DOC STATUS:

TREATMENT

ISO 2768-1

SHEET FORMAT:

A3

SHEET:

4 / 4

SCALE:

1:1